JTC5632　パイプカッター＆パイプフレアー
取扱説明書

1．パイプカッターの使用方法

パイプカッター本体

刃先調整ダイヤル

本体背面にヤスリが付いています。

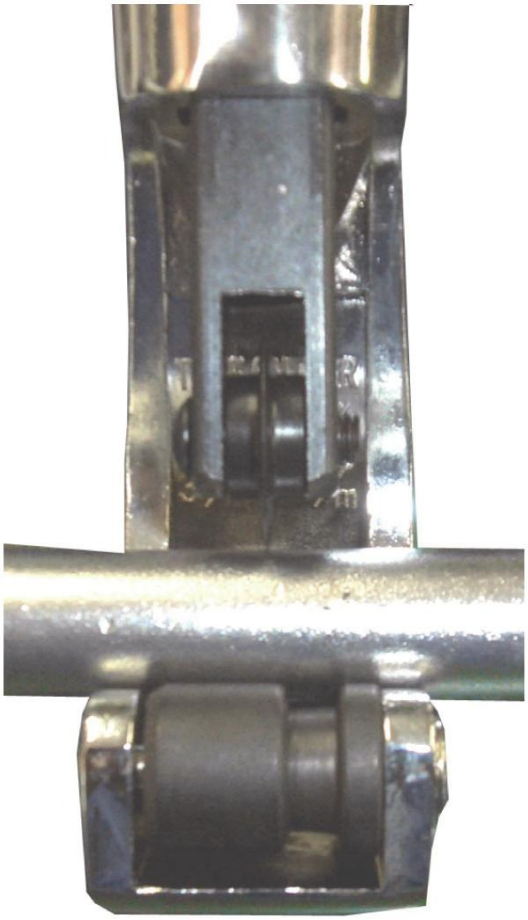

ヤスリ部分を開けると
替え刃が入っています。

カットするパイプ

パイプカッター本体の２個のローラーの上にカットするパイプを乗せ、刃先調整ダイヤルを回してパイプに刃が当たる位置まで調整します。刃がパイプに当たっている状態のまま、刃先調整ダイヤルを締め方向に力を加えながら 360° 回し少しずつ刃先がパイプに入って行く事を確認しながらパイプをカットして下さい。（一度に過度な力を加えると刃の破損に繋がりますので徐々に切れ具合を見ながら作業を行って下さい。）

2．パイプフレアーツールの使用方法

パイプフレアーツール本体

パイプ固定用治具

パイプフレアーサイズ別アダプター

アダプターサイズ
3/16 ～ 5/8

パイプ固定用治具のサイズの合う穴に
パイプを入れ固定します。

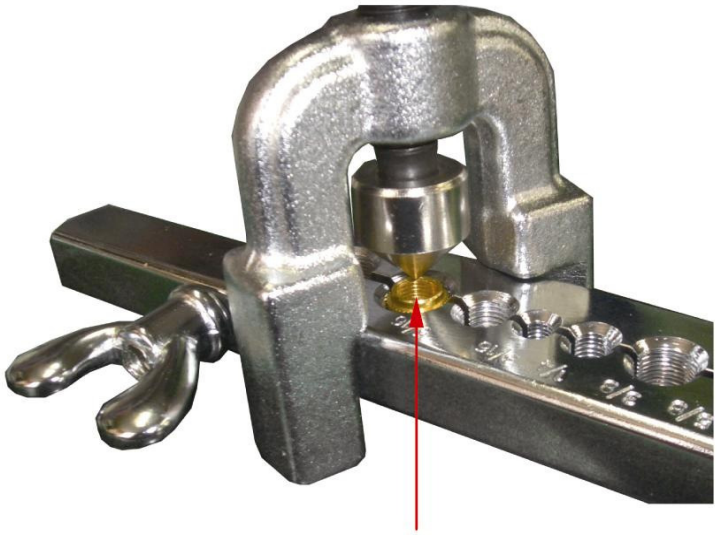

パイプフレアツール本体のハンドルを
回して先端がパイプの中心に来る様に
締め込みます。

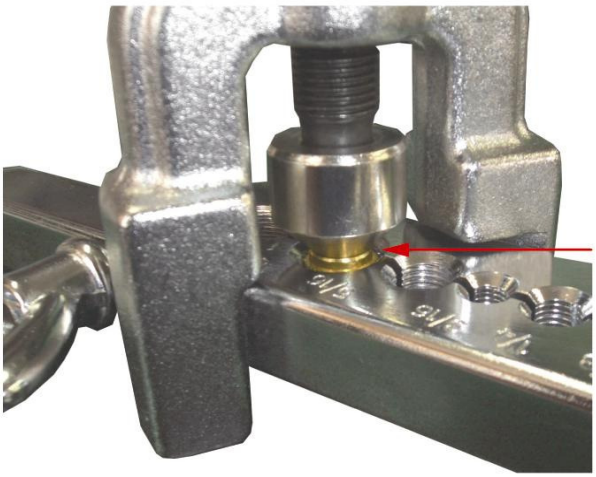

パイプフレアツール本体のハンドルを
徐々に締め込むとパイプの先端が放射状に広がります。
（作業は必ずハンドルを少しずつ締め込み徐々にパイプの先端が広がる事を確認しながら行って下さい。一度に締め込み過ぎるとパイプ先端に亀裂が入る可能性があります。）

パイプ　アダプター　本体先端

パイプ先端を円柱状に均等に広げる場合には
付属のサイズ別アダプターを本体先端とパイプの
間に入れ使用します。

輸入販売元
有限会社ラグナ
山口県周南市大字久米 3076-3
TEL　0834-36-1300
FAX　0834-36-0550